SAMSUNG

SAMSUNG

LCD TV

LE26S8
LE32S8
LE37S8
LE40S8
LE46S8

Manualul Utilizatorului

Inainte de a folosi aparatul,
va rugam sa cititi cu atentie acest manual,
si sa-l pastrati pentru a-l consulta ulterior.

MENIURI PE ECRAN
AFISAJ PC
IMAGINE IN IMAGINE (PIP)
TELETEXT

Inregistrati-va produsul la www.samsung.com/global/register
Treceti mai jos Modelul si Seria, pentru a le gasi mai usor.
▪ Model _____ ▪ Seria _____

BN68-01177B-01

Precautii la Afisarea Imaginilor Statice

O imagine statica poate produce deteriorarea permanenta a ecranului TV.

- Nu tineti afisata o imagine statica pe ecranul LCD pentru mai mult de 2 ore deoarece poate cauza retinerea imaginii pe ecran.
  Aceasta retinere de imagine este cunoscuta si sub denumirea de "ardere a ecranului".
  Pentru a evita asemenea retineri de imagine, reduceti gradul de luminozitate si contrastul la afisarea imaginii statice.
- Vizualizarea pe LCD TV in format 4:3 pentru mult timp poate lasa urmele marginilor afisate pe dreapta, stanga si centrul ecranului, cauzate de diferenta de emisie a luminii pe ecran. Redarea unui DVD sau unui joc poate determina un efect similar pe ecran.
  Defectiunile cauzate de efectele de mai sus nu sunt acoperite de Garantie.
- Afisarea imaginilor statice de la jocurile Video si PC pentru mai mult de o anumita perioada poate lasa imagini partiale pe ecran.
  Pentru a preveni acest efect, reduceti "luminozitatea" si "contrastul" la afisarea imaginilor statice.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprinsul

CONECTAREA SI PREGATIREA TELEVIZORULUI

- Lista Componentelor 2
- Instalarea Suportului 2
- Instalarea Suportului de montare pe perete 2
- Vizualizarea Panoului de Control 3
- Vizualizarea Panoului de Conexiuni 4
- Vizualizarea Telecomenzii 7
- Instalarea bateriilor in telecomanda 8
- Pornirea si oprirea 8
- Trecerea televizorului in modul Standby 8
- Plug & Play 9

SETAREA CANALELOR

- Memorarea automata a canalelor 10
- Memorarea manuala a canalelor 11
- Setarea listelor de canale 12
- Activarea functiei Child Lock 12
- Sortarea canalelor memorate 13
- Alocarea de nume canalelor.....13
- Acordul fin al receptiei canalelor 14

SETAREA IMAGINII

- Schimbarea standardului de imagine 14
- Reglarea imaginii personalizate 15
- Schimbarea tonurilor de culoare 15
- Activarea luminii de fond.....16
- Configurarea setarilor detaliate pentru imagine.17
- Schimbarea dimensiunii imaginii 18
- Inghetarea imaginii curente 19
- Selectarea modului Screen 19
- Resetarea la valorile din fabrica 19
- Digital NR / Active Colour / DNIe 20
- Vizionarea Picture In Picture (PIP).....21
- HDMI Black Level 22

SETAREA SUNETULUI

- Schimbarea standardului de sunet 22
- Reglarile setarilor de sunet 23
- Setarea functieiTruSurroundXT(SRSTSXT).....23
- Conectarea castilor 24
- Selectarea modului Sound.....24
- Reglarea automata a volumului 24
- Selectarea functiei Internal Mute 25
- Ascultarea sunetului imaginii secundare 25
- Resetarea la valorile din fabrica 26

SETAREA OREI EXACTE

- Setarea si afisarea orei exacte 26
- Setarea Sleep Timer 27
- Pornirea si oprirea automata a televizorului 27

DESCRIEREA FUNCTIILOR

- Alegerea limbii dorite 28
- Folosirea modului Game 28
- Setarea modului Blue Screen / Selectarea melodiei 29
- Setarea Home Theater PC 29
- Folosirea functiei de economisire a energiei ..30
- Selectarea sursei 31
- Editarea numelor sursei de intrare 31

UTILIZAREA FUNCTIEI TELETEXT

- Decodorul Teletext 32
- Afisarea informatiilor Teletext 32
- Selectarea unei anumite pagini Teletext 33
- Utilizarea Fastext pentru selectarea paginii Teletext ..33

SETAREA PC-ului

- Setarea programului PC (pe baza Windows XP).....34
- Afisarea modurilor 34
- Setarea PC-ului 35
- Reglarea suportului de perete (LE40S8 LE46S8) (vandut separat).....36

RECOMANDARI PRIVIND UTILIZAREA

- Utilizarea sistemului anti-furt Kensington 37
- Ghid de depanare: de a contacta personalul service 37
- Specificatii tehnice si legate de mediu 38

Simbol	Apasa	Important	Nota	Buton One Touch

Lista componentelor

Va rugam sa va asigurati ca urmatoarele componente sunt incluse in pachetul cu LCD TV.
Daca oricare dintre componente lipseste, contactati furnizorul.

Telecomanda & Bateriile (AAA x 2)	Cablu alimentare	Capac inferior	Surub stand X 4	Stand	Carpa curatat

Manual de instructiuni | Card de garantie | Ghid de siguranta | Card de inregistrare

➢ Card garantie / Ghid de siguranta / Carduri de inregistrare (nu sunt disponibile in toate locatiile)

➢ Standul si suruburile pentru stand pot sa nu fie incluse, in functie de model.

Instalarea standului

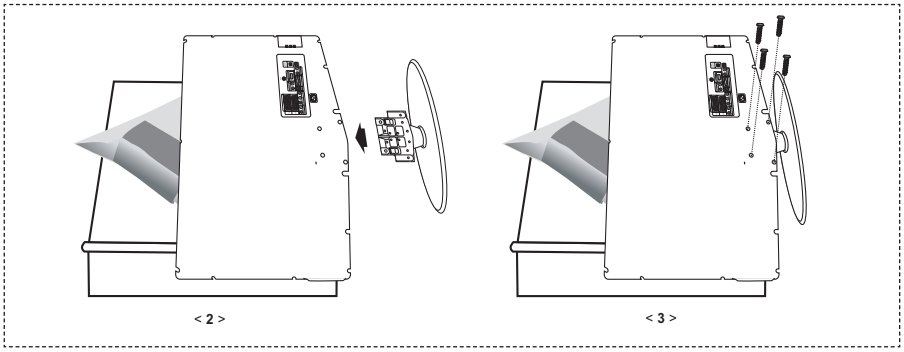

< 2 > < 3 >

1. Asezati televizorul cu fata in jos pe o carpa moale sau o perna pe masa.

2. Fixati standul in orificiul din partea de jos a televizorului

3. Introduceti surubul in orificiul indicat si apoi strangeti-l.

➢ Standul este instalat pentru modelele cu ecran de 37 inch sau mai mari.

Instalarea suportului de montat pe perete

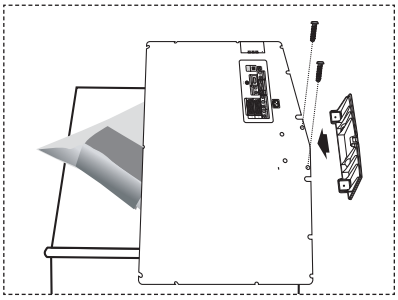

Suporturile de prindere in perete (vandute separat) va permit montarea televizorului pe perete.
Pentru informatii detaliate referitoare la instalarea suportului de perete, cititi instructiunile furnizate cu piesele demontat pe perete. Contactati un tehnician pentru a va ajuta atunci cand instalati suportul de perete.
Samsung Electronics nu raspunde pentru defectiunile provocate produsului sau ranirile personale, daca alegeti sa instalati singur televizorul.

➢ Indepartati standul si acoperiti orificiul din partea de jos cu un capacel si strangeti cele doua suruburi.

Vizualizarea panoului de control

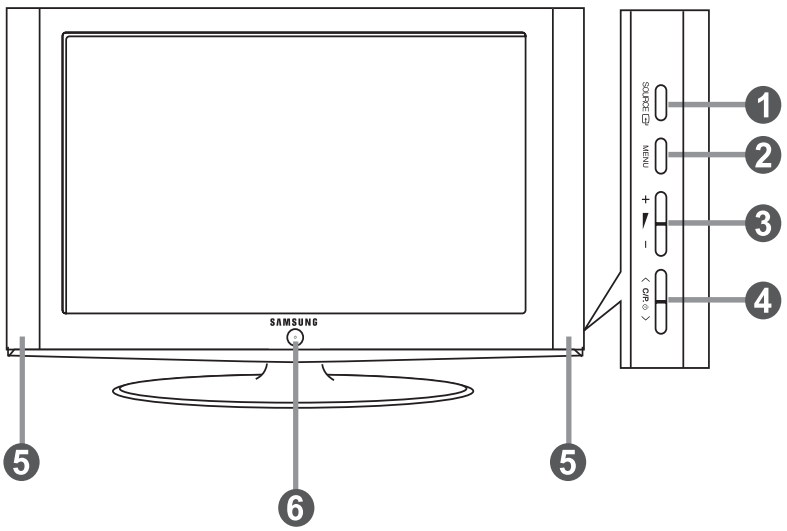

➢ Culoarea si forma produsului poate fi diferita in functie de model.

❶ **SOURCE**
Navigheaza printre sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2).
In meniul pe ecran, utilizati acest buton asa cum apasati pe **ENTER** din telecomanda.

❷ **MENU**
Apasati pentru a afisa meniul cu functiile televizorului.

❸ + ► –
Apasati pentru a creste sau descreste volumul.
In meniul pe ecran, apasati pe + ► – asa cum utilizati butoanele ◄ si ► din telecomanda.

❹ < C/P. ⏻ >
Apasati pentru a schimba canalele.
In meniul pe ecran, apasati pe < C/P. ⏻ > asa cum utilizati butoanele ▲ si ▼ din telecomanda.

(fara telecomanda, puteti porni televizorul cu ajutorul butoanelor Channel de pe TV.)

❺ **Difuzoarele**

❻ ⏻ **(pornire/oprire)**
Apasati pentru pornirea/oprirea televizorului.
Indicator pornire
Licareste si se opreste cand aparatul este pornit si sta aprins in modul stand-by.
Senzorul pentru telecomanda
Indreptati telecomanda spre acest punct al televizorului.

Vizualizarea panoului de conexiuni

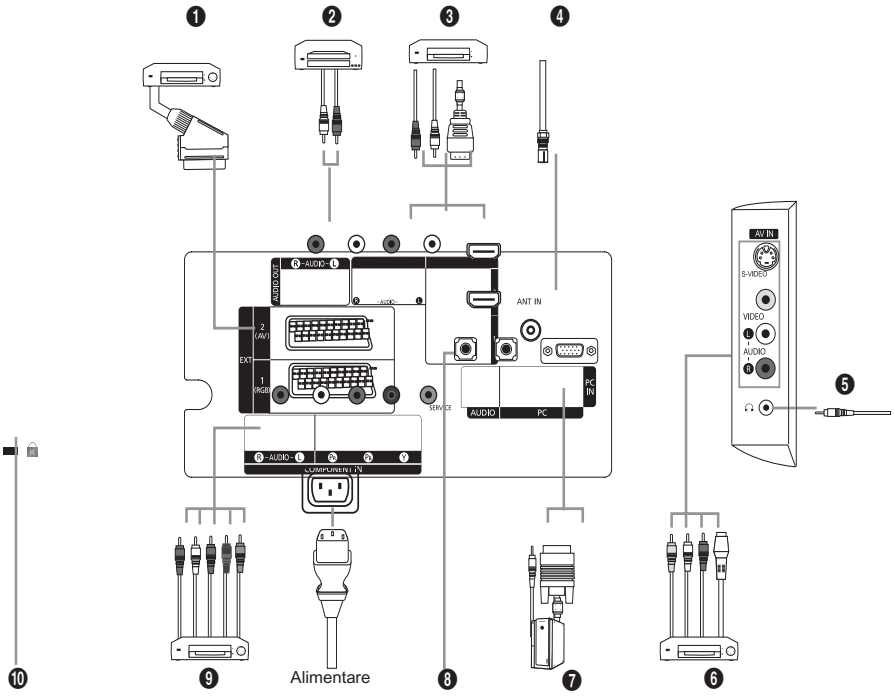

➢ De cate ori conectati un echipament extern la TV-ul dumneavoastra, asigurati-va ca acesta este oprit.
➢ La conectarea unui echipament extern, potriviti culorile cablurilor de conectare cu terminalele.

❶ Conectarea unui Set-Top Box, VCR sau DVD

Conector	Intrare			Iesire
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	doar TV
EXT 2	O	O		Iesire ce poate fi aleasa.

-Intrari sau iesiri pentru echipamente externe, ca VCR, DVD, jocuri video sau video disc playere.

❷ **ConectareaAUDIO**

- Conectati cablurile audio RCA la "R - AUDIO - L" de pe spatele televizorului si celelalte capete la conectorii audio in corespunzatori ai amplificatorului sau sistemului DVD Home Theater.

❸ **HDMI IN 1, HDMI IN 2**

- Suporta conexiuni intre aparatele AV cu conexiune HDMI (Set-Top Boxes, DVD playere)
- Nici o conectare Audio aditionala nu este necesara pentru o conectare de la HDMI la HDMI.

➢ Ce este HDMI?

- "Interfata Multimedia de Inalta Definitie" permite transmisia de date video digitale de inalta definitie si multiple canale audio digitale (5.1 canale).
- Terminalul HDMI/DVI suporta conexiuni DVI la un aparat complex printr-un cablu corespunzator (nefurnizat). Diferenta intre HDMI si DVI este ca aparatele HDMI sunt mai mici ca dimensiune si au functia de codificare HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) instalata si suporta un sunet digital multi-canale.

DVI IN (HDMI2) / (AUDIO R/L)

- Cand conectati acest produs prin HDMI sau DVI la un Set Top Box, DVD Player sau Consola de jocuri etc.,asigurati-va ca a fost setat pe un mod compatibil, asa cum se arata in tabelul de mai jos. Nerespectarea acestora duce la distorsionarea imaginii, intreruperea imaginii sau lipsa acesteia.
- Cand utilizati un cablu de conectare HDMI/DVI, e posibil doar de la terminalul HDMI2.

➢ Trebuie sa utilizati cablul DVI-la-HDMI sau adaptorul DVI-HDMI pentru conectare si terminalul "R- AUDIO - L" de la DVI pentru a scoate sunetul.

➢ Moduri suportate pentru HDMI/DVI si Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

❹ **Conectarea unei antene sau a unui cablu de retea de televiziune**

Pentru a viziona corect canalele de televiziune, trebuie sa receptionati un semnal de la una din urmatoarele surse:

- o antena exterioara / un cablu de retea TV / un cablu de antena de satelit

❻ **Conectarea echipamentelor externe A/V**

- Conectati cablul RCA sau S-VIDEO la echipamentul extern A/V potrivit, cum ar fi VCR, DVD sau camera video.
- Conectati cablurile audio RCA la "R - AUDIO - L" din spatele televizorului si celelalte capete la conectorii audio out de pe echipamentul A/V.
- Castile pot fi conectate la iesirea pentru casti marcata cu (❺) pe spatele televizorului. Cand castile sunt conectate, sunetul scos de difuzoarele integrate va fi intrerupt.

❼ **Conectarea la Computer**

- Conectati cablul D- Sub (optional) la "PC (PC IN)" pe partea din spate a televizorului si celalalt capat la Video Card la computer.
- Conectati cablul audio stereo (optional) la "AUDIO (PC IN)" pe partea din spate a televizorului si celalalt capat la "Audio Out" la placa de sunet a computer-ului.

❽ SERVICE

- Mufele service sunt pentru inginerul service calificat.

❾ Conectarea echipamentelor Component (DTV/DVD)

- Conectati cablurile video component (optional) la conectorul component ("P_R","P_B","Y") de pe spatele televizorului si celelalte capete la conectorii component video out corespunzatori de la DTV sau DVD.
- Daca doriti sa conectati atat un Set-Top Box cat si un DTV (sau DVD), trebuie sa conectati Set-Top Box la DTV (sau DVD) si sa conectati DTV (sau DVD) la conectorul component ("P_R", "P_B", "Y") de la televizor.
- Conectorii P_R,P_B si Y ai echipamentelor component (DTV sau DVD) sunt uneori etichetate Y, B-Y si R-Y sau Y, Cb si Cr.
- Conectati cablurile audio RCA (optional) la "R - AUDIO - L" de pe spatele televizorului si celelalte capete la conectorii audio out de la DTV sau DVD.
- Acest LCD TV afiseaza imaginea cu rezolutie optima in modul 720p.
- Acest LCD TV afiseaza imaginea cu rezolutie optima in modul 1080i.

❿ Sistemul anti-furt Kensington

- Sistemul anti-furt Kensington (optional) este un dispozitiv utilizat pentru a fixa aparatul cand este utilizat intr-un loc public.
- Daca doriti sa utilizati un dispozitiv de blocare, contactati distribuitorul televizorului.
- Locul sistemului anti-furt Kensington poate fi diferit, in functie de modelul lui.

Vizualizarea Telecomenzii

❶ Butonul Standby pentru TV

❷ Butoane numerice pentru accesul direct la canale

❸ Selectie canal cu una/doua cifre

❹ Selectare direct modul TV

❺ Utilizat pentru afisarea listelor de canale pe ecran

❻ ⊕ Crestere volum
⊖ Descrestere volum

❼ Oprire temporara a sunetului

❽ Afisarea meniului si schimbarea confirmarii

❾ Selectare mod sunet

❿ Revenire la meniul anterior

⓫ Selectare efect imagine

⓬ Reglare luminozitate ecran pentru economisirea de curent

⓭ Selectarea efectului sonor

⓮ Selectare SRS TS XT

⓯ Selectare surse disponibile

⓰ Canalul anterior

⓱ Selectare direct modul HDMI

⓲ Oprire automata

⓳ P⊙: Canalul urmator
P⊙: Canalul anterior

⓴ Iesire din OSD

㉑ Controleaza cursorul in meniu

㉒ Utilizat pentru a afisa informa-tii referitoare la transmisie

㉓ Stop cadru

㉕ Selectarea dimensiuni imaginii

㉖ PIP: Imagine-In-Imagine pornit/oprit
SOURCE: selectare sursa intrare
POSITION: selectare pozitie PIP
P⊙: urmatorul canal
P⊙: canalul anterior

Functiile Teletext

❹ Iesire din afisajul Teletext

❽ Index Teletext

⓯ Selectarea modului Teletext (LIST/FLOF)

⓰ Sub-pagina Teletext

⓳ P⊙: Pagina urmatoare in Teletext
P⊙: Pagina anterioara in Teletext

⓴ Anulare Teletext

㉒ Dezvaluire Teletext

㉔ Selectarea alternativa Teletext, Double sau Mix.

❾ ⓫ ㉘ ㉕
Selectare teme Fastext

㉖ PIP: Mentinerea Teletext

㉖ SOURCE: Stocare Teletext

㉖ POSITION: Selectare dimens. Teletext

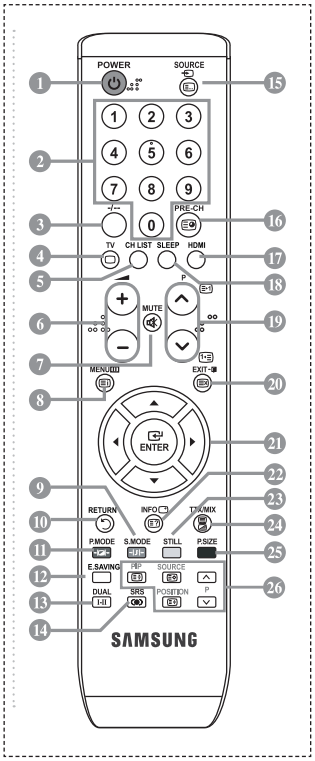

➢ Aceasta este o telecomanda speciala pentru nevazatori, si are puncte Braille pe butoanele de Pornire, Canal si Volum.

Instalarea bateriilor in telecomanda

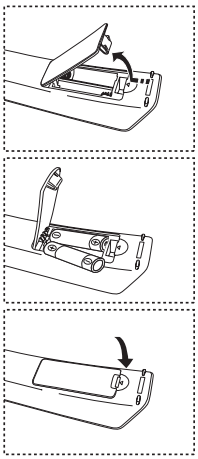

1. Ridicati capacul de pe spatele telecomenzii asa cum este prezentat in figure.
2. Instalati doua baterii AAA.
   ➢ Potriviti capetele "+" si "–" ale bateriilor cu diagrama din interiorul compartimentului.
3. Puneti capacul la loc.
   ➢ Scoateti bateriile si depozitati-le intr-un loc uscat si racoros, daca nu veti folosi telecomanda o perioada mai indelungata. Telecomanda poate fi utilizata de la maxim 23 picioare de TV.
   (In cazul utilizarii normale, durata bateriilor este de aproximativ 1 an.)

➢ Daca telecomanda nu functioneaza, verificati urmatoarele:
1. Televizorul este pornit?
2. Capetele plus si minus ale bateriilor sunt inversate?
3. Bateriile s-au terminat?
4. Exista o pana de curent sau cablul de alimentare este deconectat?
5. Exista o lampa fluorescenta sau un neon in apropiere?

Pornirea si oprirea

Cablul de alimentare este atasat de partea din spate a televizorului.

1. Introduceti stecherul intr-o priza adecvata.
   ➢ Indicatorul pentru stand-by se aprinde pe panoul frontal al televizorului.
2. Apasati ⏻ de pe panoul frontal al televizorului.
   ➢ Puteti apasa si butonul **POWER** ⏻ sau butonul **TV** din telecomanda pentru a porni televizorul.
   ➢ Programul pe care l-ati urmarit ultima data este selectat in mod automat.
3. Apasati butoanele numerice (0~9) sau canal sus/jos (⊙/⊙) din telecomanda sau apasati pe 〈 C/P.⏻ 〉 de pe partea dreapta a televizorului.
   ➢ La prima pornire a televizorului, acesta va va cere sa alegeti limba in care doriti sa fie afisate meniurile.
4. Pentru a opri televizorul, apasati **POWER** ⏻ din nou.

Trecerea televizorului in modul Standby

Televizorul poate fi trecut in modul standby pentru a reduce consumul de curent. Modul standby poate fi util cand doriti sa intrerupeti vizionarea temporar (in timpul mesei, de exemplu).

1. Apasati **POWER** ⏻ din telecomanda.
   ➢ Ecranul se stinge si pe panoul frontal al televizorului se aprinde indicatorul rosu de standby.
2. Pentru a reporni televizorul, apasati butonul **POWER** ⏻, butoanele numerice **(0~9)**, **TV** sau butonul canal sus/jos (⊙/⊙) din nou.
   ➢ Nu lasati televizorul in modul standby pentru perioade lungi de timp (de exemplu, cand plecati in concediu).
   Cel mai bine e sa scoateti aparatul din priza si sa deconectati antena.

Functia Plug & Play

La prima pornire a televizorului, o serie de reglaje se desdesfasoara automat si succesiv. Sunt disponibile urmatoarele setari:

1. Apasati **POWER** ⏻ din telecomanda.
   Mesajul "Start Plug & Play" este afisat cu "OK" selectat.
2. Selectati limba dorita apasand pe butoanele ▲ ori ▼.
   Apasati butonul **ENTER** pentru a confirma alegerea facuta.
3. Apasati pe ◄ ori ► pentru a selecta “Shop” sau “Home”, apoi apasati butonul **ENTER**.
   - ➢ Va recomandam setarea televizorului pe modul Home pentru cea mai buna imagine.
   - ➢ Modul Shop este destinat utilizarii in medii de vanzare.
   - ➢ Daca aparatul este setat accidental pe modul Shop si doriti sa reveniti la modul Dynamic (Home), apasati butonul Volume iar apoi tineti apasat butonul **MENU** pentru cinci secunde, din lateralul televizorului.
4. Mesajul "Check antenna input." (verificare antena) apare cu "OK" selectat.
   Apasati butonul **ENTER**.
   - ➢ Verificati daca este corect conectat cablul pentru antena.
5. Selectati tara dorita apasand pe butonul ▲ ori ▼.
   Apasati pe **ENTER** pentru a confirma selectia.
6. Meniul "Auto Store" (memorare automata) este afisat cu "Start" selectat. Apasati **ENTER**.
   - ➢ Cautarea canalelor va porni si se va incheia automat.
     Dupa ce sunt stocate canalele disponibile, apare meniul "Clock Set".
   - ➢ Apasati pe **ENTER** in orice moment pentru a intrerupe procesul de memorare.
7. Apasati butonul **ENTER**.
   Selectati "Month", Year", "Day", Hour" sau "Minute" apasand butoanele ◄ ori►.
   Setati "Luna", Anul", "Ziua", Ora" sau "Minutele" apasand butoanele ▲ ori▼.
   - ➢ Puteti seta ora si minutele si apasand butoanele numerice din telecomanda.
8. Apasati butonul **ENTER** pentru a confirma setarea.

- **Language (limba)**: selectarea limbii
- **Country(tara)**: selectarea tarii
- **Auto Store (memorare automata)**: scanare atomata prin canalele memorate disponibile.
- **Clock Set (setare ceas)**: setare ora exacta pentru ceasul TV.

Daca doriti sa resetati aceasta functie...

1. Apasati butonul **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati butonul ▲ ori▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati butonul **ENTER**.
2. Apasati butonul **ENTER** din nou pentru a selecta "Plug&Play".
3. Mesajul "Start Plug & Play" este afisat.

- Memorarea automata a canalelor
- Memorarea manuala a canalelor

Memorarea automata a canalelor

Puteti scana plaja de frecventa disponibila (aceasta disponibilitate depinde de tara). Numerele de program alocate automat este posibil sa nu corespunda cu numerele de program reale sau dorite. Este totusi posibil sa sortati numerele manual si sa stergeti canalele pe care nu le doriti.

1. Apasati butonul **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati butonul ▲ori▼pentru a selecta "Channel", apoi apasati pe **ENTER**.
2. Apasati butonul **ENTER** pentru a selecta “Country”.
3. Selectati tara dorita apasand pe butonul ▲ ori ▼.
   Apasati butonul **ENTER** pentru a confirma selectia.
4. Apasati butonul ▲ori▼ pentru a selecta “Auto Store”, apoi apasati pe **ENTER**.
5. Apasati butonul **ENTER**.

➢ Televizorul va incepe sa memoreze toate canalele disponibile.
➢ Apasati butonul **ENTER** in orice moment pentru a intrerupe memorarea si reveniti la meniul "Channel".

6. Dupa ce toate canalele disponibile sunt memorate, apare meniul "Sort".

Memorarea manuala a canalelor

Pot fi memorate pana la 100 de canale, inclusiv cele receptionate prin retelele de cablu.
La memorarea manuala a canalelor, puteti alege:
- **sa introduceti sau nu in memorie fiecare canal gasit;**
- **numarul de program pentru fiecare canal stocat pe care doriti sa-l identificati.**

1. Apasati butonul **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati butonul ▲ori ▼pentru a selecta "Channel", apoi apasati pe **ENTER**.
2. Apasati butonul ▲ori ▼pentru a selecta "Manual Store", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati butonul **ENTER** pentru a selecta "Programme".
4. Pentru a aloca un numar de program unui canal, gasiti numarul apasand pe ▲ ori ▼ si apoi apasati butonul **ENTER**.
   ➢ Puteti seta un numar de program si apasand butoanele numerice din telecomanda.
5. Apasati butonul ▲ori ▼pentru a selecta "Colour System", apoi apasati pe **ENTER**.
6. Selectati standardul de culoare apasand butonul ▲ori ▼apoi apasati pe **ENTER**.
7. Apasati butonul ▲ori ▼pentru a selecta "Sound System", apoi apasati pe **ENTER**.
8. Selectati standardul de sunet dorit apasand pe butonul ▲ ori ▼apoi apasati pe **ENTER**.
   ➢ Daca se aude un sunet anormalsau nu se aude nimic,re-selectati sistemul de sunet.
9. Daca cunoasteti numarul canalului de memorat, apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Channel".
   Apasati butonul **ENTER**. Selectati **C** (canal antena) sau **S** (canal cablu) apasand pe ▲ori▼
   Apasati butonul ▸ pentru a selecta canalul.
   Selectati numarul dorit apasand butonul ▲ ori ▼, apoi apasati pe **ENTER**.
   ➢ Modul Channel: **P** (modul Programme),**C** (modul Air channel), **S** (modul Cable channel)
   ➢ Puteti seta un numar de canal si apasand butoanele numerice din telecomanda.
10. Daca nu cunoasteti numerele canalelor, apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Search".
    Apasati butonul **ENTER**. Cautati apasand butoanele ▲ ori ▼apoi apasati pe **ENTER**.
11. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Store". Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "OK".
12. Repetati pasii de la **3** la **11** pentru fiecare canal de memorat.

- **Programme (program):** selectare numar program pentru canal
- **Colour System (sistem culori):** setare sistem de culori
- **Sound System (sistem sunet):** setare sistem de sunet
- **Channel (canal):** selectare canal
- **Search (cautare):** scanare frecventa pentru un canal
- **Store (salvare):** salvare setari

Setarea listelor de canale

Setati canalele in ordinea preferintelor dvs.
Puteti sterge, adauga sau bloca anumite canale.

1. Apasati butonul **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati butonul ▲ori▼pentru a selecta "Channel", apoi apasati butonul **ENTER**.
2. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Channel Manager", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati butonul **ENTER** iar, pentru a selecta "Channel List".
4. Apasati pe ►pentru a selecta ⊞ .
5. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta canalul dorit, apoi apasati pe **ENTER** pentru a anula.
6. Repetati pasii 1 - 6 pentru fiecare canal de selectat sau anulat.
7. Apasati butonul **EXIT** pentru a iesi.

➢ "🔒" este activ atunci cand "Child Lock" este setat pe "On".

Puteti selecta aceste optiuni si apasand pe butonul **CHLIST** din telecomanda.

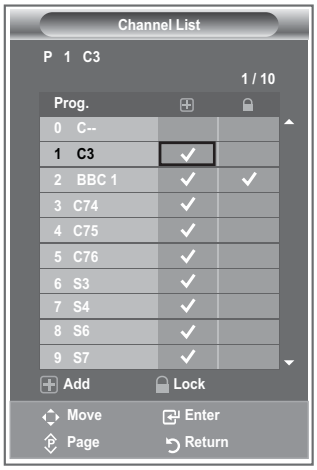

Activarea functiei Child Lock

Aceasta functie va permite sa preveniti utilizatorii neautorizati, cum ar fi copii, de la vizionarea programelor nepotrivite prin intreruperea imaginii sau sunetului.
Child Lock nu poate fi anulat folosind butoanele de pe lateral. Doar din telecomanda puteti dezactiva setarea Child Lock, deci nu lasati telecomanda la indemana copiilor.

1. Apasati butonul **MENU**pentru a afisa meniul.
   Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Channel", apoi apasati butonul **ENTER**.
2. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Channel Manager", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "Child Lock", apoi apasati butonul **ENTER**.
4. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta "On" sau "Off". A-pasati butonul **ENTER**.
5. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "Channel List", apoi apasati pe **ENTER**.
6. Apasati pe ►pentru a selecta"🔒" .
7. Apasati butonul ▲ ori ▼pentru a selecta canalele pe care doriti sa le blocati, apoi apasati pe **ENTER**.
8. Repetati pasii 1-7 pentru fiecare canal de blocat sau deblocat.
9. Apasati butonul **EXIT** pentru a iesi.

➢ Selectati "On" sau "Off" in "Child Lock" pentru ca acele canale selectate la" 🔒"sa fie activate sau inactivate.

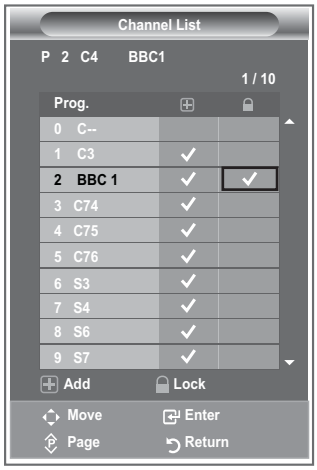

Sortarea canalelor memorate

Puteti schimba intre ele numerele a doua canale, pentru a:

- modifica ordinea numerica in care au fost memorate automat canalele;
- da numere usor de memorat canalelor pe care le vizionati cel mai des.

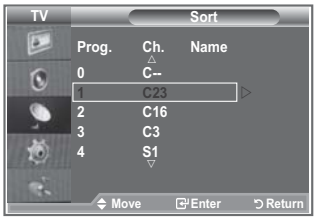

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta "Channel", apoi apasati pe **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ori ▼pentru a selecta "Sort", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Selectati numarul de canal pe care doriti sa-l schimbati apasand ▲ ori ▼ in mod repetat. Apasati pe **ENTER**.
   ➢ Numarul de canal selectat si numele sunt mutate in partea dreapta.
4. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a merge la pozitia unde doriti sa faceti schimbarea si apoi apasati pe **ENTER**.
   ➢ Canalul selected este schimbat cu cel care se afla la numarul de canal anterioe.
5. Repetati pasii **3** si **4** pentru fiecare canal de sortat.
6. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

Alocarea de nume canalelor

Numele canalelor vor fi alocate automat atunci cand informatia este transmisa. Aceste nume pot fi schimbate, permitandu-va sa alocati nume noi.

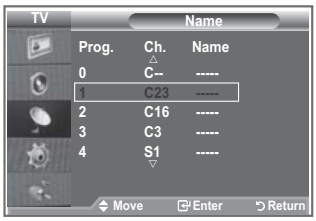

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta "Channel", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta "Name", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Daca este necesar, selectati canalul ce trebuie redenumit apasand butoanele ▲ ori ▼. Apasati pe **ENTER.**

   ➢ Bara de selectare este afisata in jurul casetei cu nume.
4.

Pentru a...	...
Selecta o litera, numar sau simbol	Apasati pe ▲ ori ▼
Merge la urmatoarea litera	Apasati pe ►
Merge la litera anterioara	Apasati pe ◄
Confirma numele	Apasati pe **ENTER**

   ➢ Caracterele disponibile sunt: literele alfabetului (A~Z) / cifrele (0~9) / caractere speciale (-, spatiu)
5. Repetati pasii **3** si **4** pentru fiecare canal de redenumit.
6. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

Reglarea fina a receptiei canalului

Folositi reglarea fina pentru a regla manual receptia optima.

1. Utilizati butoanele numerice pentru a merge direct la canalul la care realizati reglajul fin.
2. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta "Channel", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "FineTune", apoi apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe ◄ ori ► pentru a realiza reglajul fin.
   Apasati pe **ENTER**.
5. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Canalele reglate fin care au fost salvate sunt marcate cu un asterisc "*" in partea dreapta a numarului de canal, in banner-ul canalului. Iar numarul canalului apare in rosu.

➢ Pentru a reseta reglarea fina, selectati "Reset" apasand pe ▲ori ▼ iar apoi apasati pe **ENTER**.

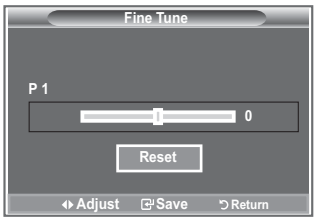

Schimbarea standardului de imagine

Puteti selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerintelor dumneavoastra de vizionare.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "Picture".
2. Apasati pe **ENTER** din nou pentru a selecta "Mode".
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta efectul de imagine dorit.
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

- **Dynamic:** Selectare imagine pentru inalta definitie intr-o camera luminoasa.
- **Standard:** Selectare imagine pentru afisarea optima intr-un mediu normal.
- **Movie:** Selectare imagine pentru afisarea comfortabila intr-o camera intunecata.

➢ Modul Picture trebuie reglat separat pentrue fiecare sursa de intrare.

➢ Puteti reveni la setarile imaginii din fabricatie, prin selectarea optiunii "Reset".
(Cititi "Resetarea imaginii la valorile din fabricatie", la pagina 19)

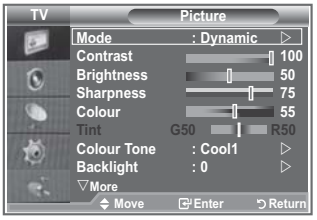

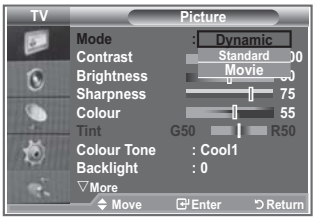

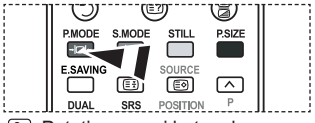

Puteti apasa si butonul **P.MODE** din telecomanda pentru a selecta una din setarile de imagine.

Reglarea imaginii personalizate

Televizorul dvs. are setari care va permit sa controlati calitatea imaginii.

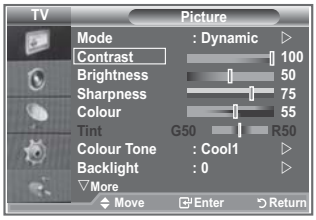

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, cititi capitolul "Schimbarea standardului de imagine", nr. 1-3. (pagina 14)
2. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta o optiune. Apasati pe **ENTER**.
3. Apasati pe ◄ ori ► pentru a creste sau scade valoarea unei anumite optiuni. Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

- **Contrast:** reglare luminozitate si intunecare intre obiecte si fundal
- **Brightness:** reglare luminozitate pentru intreg ecranul
- **Sharpness:** reglare contur al obiectelor pentru a le accentua sau lasa neclare
- **Colour:** reglarea culorilor, luminandu-le sau intunecandu-le
- **Tint (doar NTSC):** reglarea culorilor obiectelor, colorarea lor in rosu sau verde, pentru o imagine naturala.

➢ Valorile modificate sunt memorate in functie de Modul Picture selectat.
➢ In modul PC, doar "Contrast" si "Brightness" pot fi reglate.
➢ Functia “Tint” este disponibila doar in modul “HDMI” si “Component”.

Schimbarea tonului de culoare

Puteti selecta tonul de culoare cel mai comfortabil pentru ochii dvs.

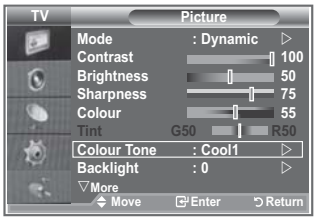

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, cititi capitolul "Schimbarea standardului de imagine", nr. 1-3. (pagina 14)
2. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta "ColourTone", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta tonul de culoare dorit. Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

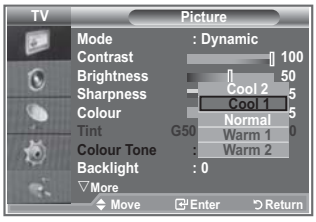

- **Cool2:** face temperatura culorii mai albastra decat in meniul "Cool1"
- **Cool1:** face albul albastrui
- **Normal:** pastreaza albul alb
- **Warm1:** face albul rosiatic
- **Warm2:** face temperatura culorii mai rosie decat in meniul "Warm1" .

➢ Valorile modificate sunt memorate in functie de modul Picture selectat.
➢ Cand modul Picture este setat pe Dynamic sau Standard, Warm1 si Warm2 nu se pot selecta.

Activarea functiei Backlight.

Puteti regla luminozitatea ecranului ajustand luminozitatea de fundal a LCD-ului. (0~10)

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, cititi capitolul "Schimbarea standardului de imagine", nr. 1-3. (pag. 14)
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta “Backlight”, apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ◄ ori ► pentru a scadea sau mari valoarea unei anumite optiuni.
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

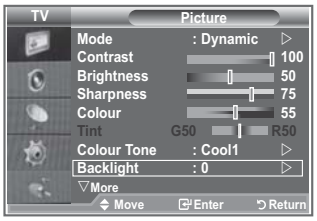



Configurarea setarilor de detaliu ale imaginii

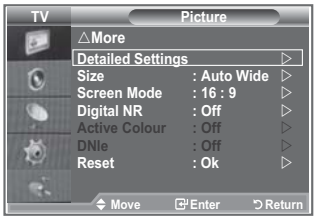

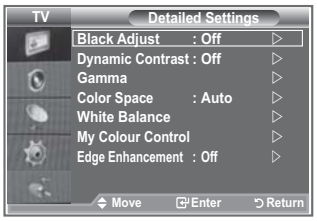

Puteti regla setarile de detaliu ale imaginii.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
2. Apasati pe **ENTER** pentru a selecta “Picture”.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Detail Settings", apoi apasati pe **ENTER**.
4. Selectati optiunea dorita apasand butonul ▲ ori ▼, apoi apasati pe **ENTER**.
   Optiuni disponibile: Black Adjust, Dynamic Contrast, Gamma, Color Space, White Balance, My Colour Control, Edge Enhancement
5. Cand sunteti satisfacut cu setarile, apasati pe **ENTER.**
6. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

   ➢ Cand modul Picture este setat pe Movie sau Standard, se poate selecta Detailed Settings.
   ➢ Daca DNIe este pe Off, Detailed Settings nu poate fi selectat cand modul Picture este in modul Standard.

◆ **Black Adjust: oprit/scazut/mediu/ridicat**
Puteti selecta direct nivelul negrului pe ecran pentru a regla adancimea acestuia.

◆ **Dynamic Contrast: oprit/scazut/mediu/ridicat**
Puteti regla contrastul ecranului astfel incat sa se ofere un contrast optim.

◆ **Gamma: -3 ~ 3**
Puteti regla luminozitatea medie a imaginii.
Apasati pe ◄ ori ► pana ajungeti la valoarea optima.

◆ **Color Space: Auto/Lat**
Puteti seta spatiul de reproducere a culorii pentru semnalul de intrare, pe Auto sau Wide.

◆ **White Balance: R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain/Reset**
Puteti regla temperatura culorilor pentru a obtine culori mai naturale.
R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain: schimbarea valorii va refresh-ui ecranul modificat.
Selectati optiunea dorita apasand butonul ▲ ori ▼, apoi apasati pe **ENTER**.
Apasati pe ◄ ori ► pana ajungeti la valoarea optima.
Reset:balansul alb selectat anterior va fi resetat la valorile din fabrica.

◆ **My colour Control: Roz/Verde/Albastru/Alb/Resetare**
Aceasta setare se poate regla pentru a corespunde preferintelor dvs.
Pink/Green/Blue/White: schimbarea valorii va refresh-ui ecranul modificat.
Selectati optiunea dorita apasand butonul ▲ ori ▼ apoi apasati pe **ENTER**.
Apasati pe ◄ ori ► pana ajungeti la valoarea optima.
   ➢ Reset: culorile selectate anterior vor fi resetate la valorile din fabrica

◆ **Edge Enhancement: oprit/pornit**
Puteti accentua marginile obiectelor.

Schimbarea dimensiunii imaginii

Puteti selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerintelor dumneavoastra de vizionare.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "Picture"
2. Apasati pe ▲ori ▼ pentru a selecta "Size", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Selectati optiunea dorita apasand butonul ▲ ori ▼.
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

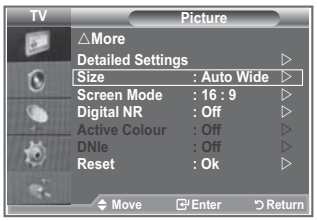

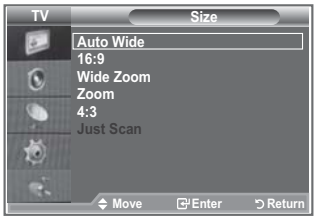

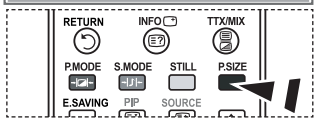

Puteti selecta aceste optiuni si apasand direct pe **P.SIZE** din telecomanda.

- **Auto Wide:** reglare automata a formatului in "16:9"
- **16:9:** reglare format imagine in 16:9, adecvat pentru DVD-uri sau transmisii wide
- **Wide Zoom:** mareste dimensiunea imaginii peste 4:3
- **Zoom:** mareste imaginea 16:9 wide (in directie verticala) pentru a corespunde ecranului
- **4:3:** setarea din fabrica pentru filmele video sau transmisia normala
- **Just Scan :** afisare scene transmise, asa cum sunt, fara a taia ceva, cand sunt transmise semnale HDMI 720p,1080i.

➢ Functia "AutoWide" este disponibila doar in modul "TV","Ext1", "Ext2", "AV" si "S-Video".

➢ In modul PC, doar modurile "16:9" sau "4:3" pot fi reglate.

➢ Zoom: selectati apasand butoanele ◄ ori ►.
Utilizati butonul ▲ ori ▼ pentru a muta imaginea sus/ /jos. Dupa selectarea , utilizati ▲ ori ▼ pentru a mari sau reduce dimensiunea imaginii in directie verticala.

➢ Wide Zoom: mutati ecranul sus/jos utilizand butoanele ▲ ori ▼ dupa ce selectati iconita apasand butonul ► sau **ENTER**.

Stop cadru

Apasati butonul STILL pentru a ingheta o imagine in miscare. Apasati din nou pentru a anula.



Selectarea modului Screen

Cand setati formatul ecranului pe Auto Wide la un TV 16:9 wide, puteti determina dimensiunea de ecran pe care sa vizionati 4:3 WSS (Wide Screen Service) sau nu. Fiecare tara Europeana necesita un format diferit, astfel incat, aceasta functie este destinata pentru utilizatori.

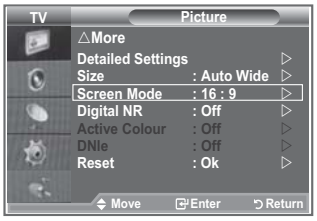

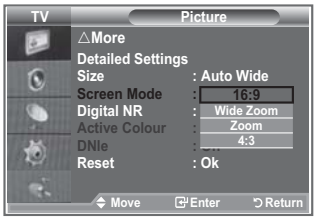

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "Picture".
2. Apasati pe ▲ori▼ pentru a selecta "Screen Mode",apoi apasati pe **ENTER**.
3. Selectati optiunea dorita apasand butonul ▲ ori ▼
   Apasati pe **ENTER**.
   Optiuni disponibile: 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
   - ◆ 16:9: setare imagine in format 16:9 wide
   - ◆ Wide Zoom: marire dimensiune imagine peste 4:3.
   - ◆ Zoom: marire dimensiune imagine pe verticala
   - ◆ 4:3: setare imagine in format 4:3 normal
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Picture Size este disponibil inmodul Auto Wide.

➢ Aceasta functie nu este disponibila in modul PC sau Component, HDMI.

Resetarea imaginii la valorile din fabrica

Puteti reveni la setarile imaginii din fabrica.

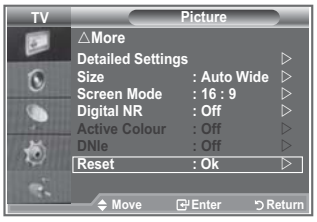

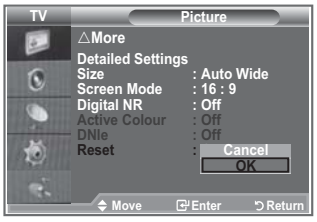

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, cititi capitolul "Schimbarea standardului de imagine" nr. 1-3 de la pagina 14.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Reset", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "OK" sau "Cancel".
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ "Reset" va fi setat pentru fiecare mod de imagine.

Digital NR / Active Colour / DNIe

Daca semnalul receptionat de televizor este slab, puteti activa functia Digital Noise Reduction pentru a ajuta la reducerea energiei statice si senzatiei de fantoma.

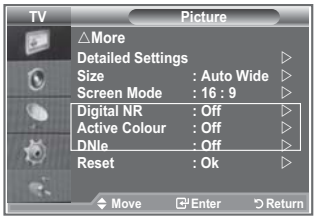

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe **ENTER** pentru a selecta “Picture”.
2. Selectati optiunea dorita apasand butonul ▲ ori ▼, apoi apasati butonul **ENTER**.
   Optiuni disponibile: Digital NR, Active Colour, DNIe.
3. cand sunteti satisfacut cu setarile, apasati butonul **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

◆ **Digital NR: oprit/scazut/mediu/ridicat**
Daca semnalul receptionat de televizor este slab, puteti activa aceasta functie pentru a reduce energia statica sisenzatia de fantome de pe ecran.

➢ Aceasta functie nu este disponibila in modul PC.

◆ **Active Colour: oprit / pornit**
Daca activati aceasta optiune, culorile cerului si ierbii vor fi mai puternice si mai clare, pentru imagini mai vii.

➢ Aceasta functie nu este disponibila in modul PC.
➢ Aceasta functie nu este disponibila in modul Movie.

◆ **DNIe : oprit / demo / pornit**
Acest televizor include functia DNIe pentru a oferi o calitate vizuala ridicata. Daca setati DNIe pe putetui viziona cu functia DNIe activata.Daca setati DNIe pe Demo, veti vedea imaginile normale si cele cu DNIe aplicat pe ecran, in scop de demonstratie. Utilizand aceasta functie, puteti vedea diferenta de calitate vizuala.

➢ DNIe™ (Digital Natural Image engine)
Aceasta functie va ofera imagini mai detaliate, cu reducere de zgomote 3D, accentuarea detaliilor, a contrastului si a culorii albe. Un nou algoritm de compensare a imaginii, ofera imagini mai luminoase si clare, mai detaliate. Tehnologia DNIe™ va adapta semnalele la ochii dumneavoastra.

➢ Aceasta functie nu este disponibila in modul PC.
➢ Aceasta functie nu este disponibila in modul Movie.

Vizionarea Imagine in Imagine (PIP)

Puteti afisa o imagine secundara in cadrul imaginii principale a programului sau semnalului video. Astfel, puteti urmari imaginea programului sau semnalului video de la orice echipament conectat in timp ce urmariti imaginea principala.

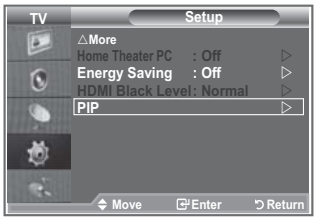

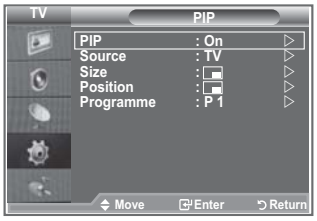



Apasati pe **PIP** din telecomanda in mod repetat pentru a activa sau dezactiva "PIP".

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta “Setup”, apoi apasati pe **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "PIP", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati pe **ENTER** din nou.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "On", apoi apasati **ENTER**
   ➢ Daca PIP este activata, formatul imaginii principale trece pe "16:9".
4. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Source", apoi apasati **ENTER**. Selectati o sursa pentru imaginea secundara apasand pe ▲ ori ▼apoi apasati pe **ENTER**.
   ➢ Sub-imaginea poate deservi diferite surse in functie de setarea pentru imaginea principala.
5. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Size" pentru imagine, apoi apasati pe **ENTER**.
   Selectati dimensiunea imaginii secundare apasand ▲ ori▼ apoi apasati pe **ENTER**.
   ➢ Daca imaginea principala este in modul "Component" si "PC", "Size" nu este disponibil.
6. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Position", apoi apasati pe **ENTER**. Selectati pozitia imaginii secundare apasand butonul ▲ ori ▼, apoi apasati pe **ENTER**.
7. Apasati pe ▲ ori ▼pentru a selecta "Programme" apoi apasati pe **ENTER**.
   Puteti selecta canalul pe care doriti sa-l vizionati prin imaginea secundara apasand ▲ ori ▼ Apasati pe **ENTER**.
   ➢ Meniul "Programme" poate fi activ atunci cand imaginea secundara este pe TV.
8. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Puteti observa ca imaginea din fereastra PIP devine incetul cu incetul ne-naturala atunci cand folositi ecranul principal pentru vizionarea unui joc sau pentru karaoke.

- **Source:** pentru selectarea sursei sub-imaginii
- **Size:** pentru selectarea formatului imaginii
- **Position:** pentru a merge la sub-imagine
- **Programme:** pentru a schimba sub-imaginea

Setarile PIP

O: PIP opereaza, **X**: PIP nu opereaza

Princ. \ Sub	TV analog	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC	TV digital
Component	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

HDMI Black Level

Puteti selecta direct nivelul de negru de pe ecran pentru a regla adancimea ecranului.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati pe **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ori ▼pentru a selecta "HDMI Black Level", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Normal" sau "Low", apoi apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Aceasta functie este activa doar cand echipamentul extern este conectat cu HDMI (semnal RGB).

- **Normal:** ecranul devine mai luminos
- **Low:** ecranul se intuneca

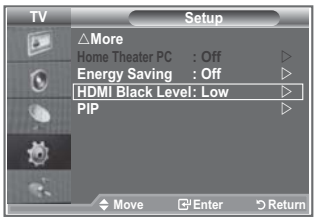

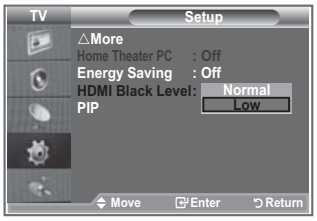

Schimbarea standardului de sunet

Puteti selecta tipul de efecte speciale de sunet care sa fie folosite cand urmariti o anumita transmisie.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼pentru a selecta "Sound",apoi apasati pe **ENTER**.
2. Apasati pe **ENTER** din nou pentru a selecta "Mode".
3. Selectati efectul de sunet dorit apasand pe ▲ ori ▼ inmod repetat, iar apoi apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

- **Standard:** selectare mod de sunet normal
- **Music:** accentuarea muzicii si nu a vocilor
- **Movie:** ofera un sunet viu si plin pentru filme
- **Speech:** accentueaza vocile si nu alte sunete
- **Custom:** selectare setari personalizate
  (cititi "Reglarea setarilor de sunet")

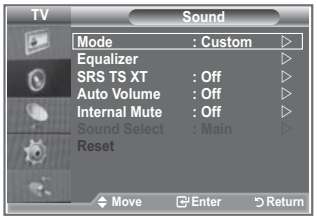

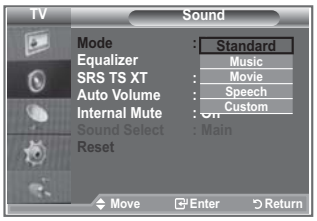

Reglarea setarilor de sunet

Setarile de sunet pot fi reglate pentru a corespunde preferintelor personale.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sound", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Equalizer" si apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ◄ ori ► pentru a selecta o anumita optiune. Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a ajunge la setarea dorita. Apasati pe **ENTER**.
5. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Daca modificati aceste setari, modul Sound trece automat pe "Custom".

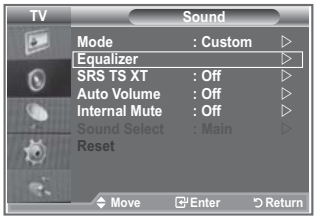

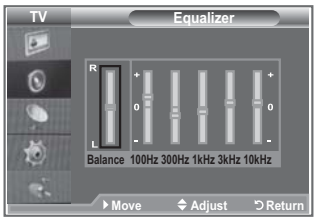

Setarea functiei TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT este o tehnologie patentata SRS ce rezolva problema redarii continutului 5.1 multi-canale prin doua difuzoare. TruSurround ofera un sunet fascinant, prin orice sistem de redare cu doua difuzoare, inclusiv prin difuzoarele interne ale televizorului. Este compatibil cu toate formatele multi-canale.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼pentru a selecta "Sound", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "SRS TS XT", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "On" sau "Off". Apasati **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS si ◉ sunt marci comerciale inregistrate ale SRS Labs, Inc. Tehnologia TruSurroundy este incorporata sub licenta de la SRS Labs, Inc.

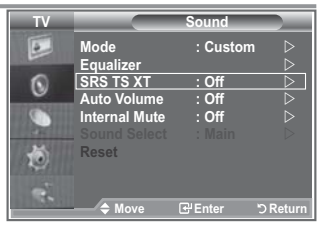

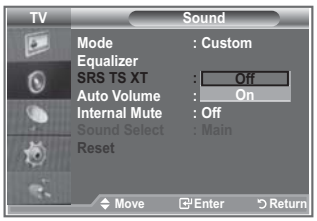

Puteti seta aceste optiuni si apasand direct pe **SRS** din telecomanda.

Conectarea castilor

Puteti conecta un set de casti la televizor, daca doriti sa urmariti un program TV fara sa-i deranjati pe ceilalti din camera.

- ➢ Cand introduceti jack-ul castilor in portul corespunzator, in meniul Sound puteti opera doar “SRS TS XT” si “Auto Volume”.
- ➢ Utilizarea prelungita a castilor la volum ridicat poate dauna auzului.
- ➢ Nu veti receptiona sunet de la difuzoare cand conectati castile la sistem.
- ➢ Volumul castilor si al televizorului sunt reglate diferit.

Selectarea modului Sound

Puteti seta modul de sunet apasand butonul “DUAL”.
Cand il apasati, modul de sunet curent este afisat pe ecran.

	Tip Audio	DUAL 1/2	Presetare
FM Stereo	Mono	MONO	Schimbare automata
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Schimbare automata
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1



Puteti seta aceste optiuni si apasand direct pe **DUAL** din telecomanda.

➢ Daca semnalul stereo este slab si se produce comutarea automata, treceti pe Mono.

Reglarea automata a volumului

Fiecare canal are propriile caracteristici de semnal si nu este usor sa reglati volumul de fiecare data cand canalul este schimbat. Aceasta functie va permite sa reglati automat volumul canalului dorit prin descresterea nivelului volumului cand semnalul modular este ridicat sau prin cresterea nivelului volumului cand semnalul modular este scazut.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sound", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Auto Volume", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "On" sau "Off". Apasati **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

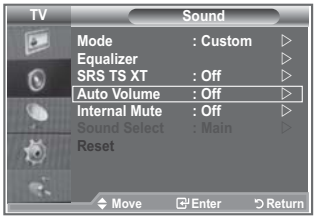

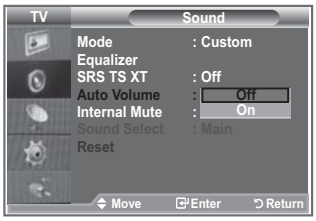

Selectarea functiei Internal Mute

Daca doriti sa auziti sunetul prin casti separate, anulati amplificatorul intern.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sound", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Internal Mute", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "On" sau "Off". Apasati **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Cand "Internal Mute" este setat pe "On', meniurile Sound cu exceptia "Sound Select" (in modul PIP) nu se pot regla.

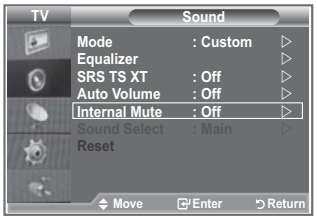

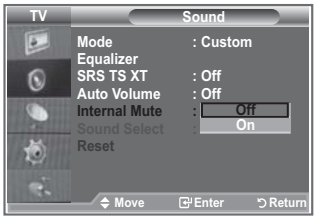

Ascultarea sunetului imaginii secundare

Cand functiile PIP sunt activate, puteti asculta sunetul imaginii secundare.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sound", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sound Select", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sub".
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

- **Main:** pentru ascultarea sunetului imaginii principale
- **Sub:** pentru ascultarea sunetului imaginii secundare

➢ Puteti selecta aceasta optiune cand “PIP” este setat pe “On”. (pagina 21)

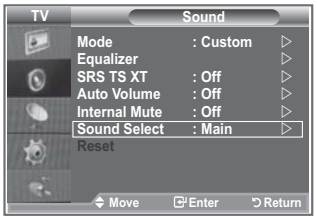

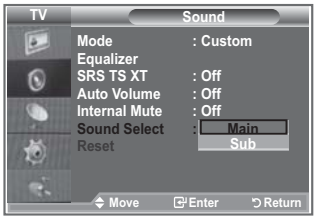

Resetarea sunetului la valorile din fabrica

Daca modul Game este activat, functia Reset Sound este si ea activata. Selectand functia Reset dupa setarea egalizatorului, acesta revine la valorile din fabrica.

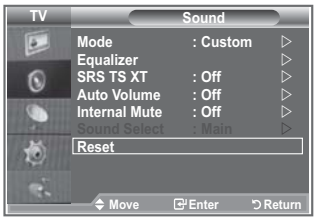

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sound", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Reset", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Puteti selecta aceasta optiune cand "Game Mode" este setat pe "On".

Setarea si afisarea orei exacte

Puteti seta ceasul televizorului astfel incat sa fie afisata ora exacta cand apasati butonul INFO. Trebuie sa setati ora si daca doriti sa utilizati timere-le pentru pornire/oprire automata.

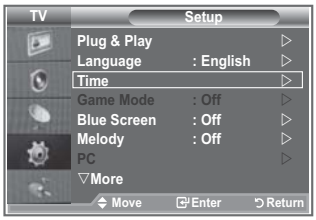

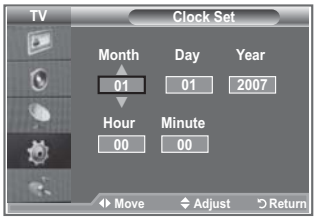

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Time", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "Clock Set".
4.

Pentru a...	Apasati pe...
Merge la Month, Day, Year, Hour, Minute	◄ ori ►
Seta Month, Day, Year, Hour, Minute	▲ ori ▼
Apasati pe **ENTER**.	

5. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Daca deconectati cablul de alimentare, va trebui sa setati din nou ora.

➢ Puteti seta anul, luna, ziua, ora si minutele si apasand butoanele numerice din telecomanda.

Setarea Sleep Timer-ului

Puteti selecta o perioada cuprinsa intre 30 si 180 minute dupa care televizorul va trece automat in modul standby.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Time", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Sleep Timer", apoi apasati butonul **ENTER**.
4. Apasati pe ▲ ori ▼ in mod repetat pana cand apare perioada de timp dorita (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
   Apasati pe **ENTER**.
5. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Televizorul trece automat in modul standby cand timer-ul ajunge la 0.

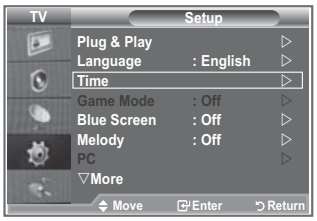

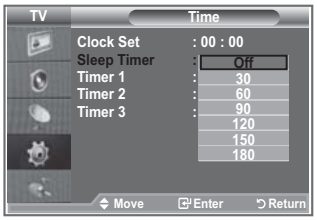

Pornirea si oprirea automata a televizorului

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Time", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3",apoi apasati **ENTER**.
4. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a regla “Hour”, apoi apasati ► pentru a merge la pasul urmator.
   Setati celelalte optiuni prin aceeasi metoda de mai sus.

	Activatre sau dezactivare	Apasati pe ▲ori▼
Repetare	Selectare o data, zilnic, Lu-Vi, Lu-Sa, Sa-Du	Apasati pe ▲ori▼
Volum	Reglare 0~100	Apasati pe ▲ori▼
Program	Reglarea unui program	Apasati pe ▲ori▼

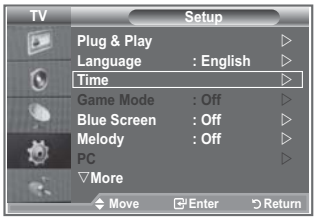

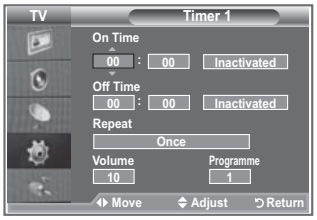

➢ Cand ati terminat, apasati pe butonul **RETURN** pentru a reveni.

- Ora exacta va aparea de cate ori apasati pe **INFO**.
- Puteti seta ora, minutele, canalul si apasand direct pe butoanele numerice din telecomanda.

5. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

Alegerea limbii dorite

Cand incepeti sa folositi pentru prima data televizorul, va trebui sa selectati limba ce va fi folosita la afisarea meniurilor si instructiunilor.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul pe ecran. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Language", apoi apasati butonul **ENTER**.
3. Selectati o limba apasand butonul ▲ ori ▼ in mod repetat. Apasati butonul **ENTER**.
   ➢ Puteti alege una din cele 21 de limbi.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

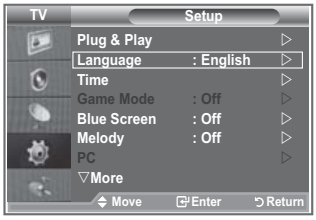

Utilizarea modului Game

Cand va conectati la o consola de jocuri ca PlayStation™ sau Xbox™, va puteti bucura de o experienta mai aproape de realitate selectand meniul game.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Game Mode", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "On" sau "Off". Apasati **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

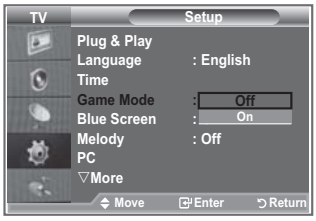

➢ Pentru a deconecta consola de jocuri si conecta un alt dispozitiv extern, anulati modul joc din meniul de setare.
➢ Daca afisati meniul TV-ului in modul Game, ecranul tremura usor.
➢ Modul Game nu este disponibil in modul TV.
➢ Daca modul Game este pe On:
- Modul Picture si modul Sound se schimba automat pe Custom iar utilizatorul nu poate schimba modul.
- Modul Sound este dezactivat. Reglati sunetul utilizand egalizatorul.
- Functia Reset Sound este activata. Selectand functia Reset dupa reglarea egalizatorului, acesta se reseteaza revenind la valorile din fabrica.

Setarea modului Blue Screen / Selectarea melodiei

Blue Screen (ecranul albastru):
Daca nu este receptionat nici un semnal sau semnalul este foarte slab, un ecran albastru inlocuieste automat imaginea zgomotoasa. Daca doriti sa vizionati incontinuare imaginea slaba, setati modul "Blue Screen" pe "Off".
Melody (melodia):
Puteti auzi o melodie in momentul in care porniti sau opriti televizorul.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Blue Screen" sau "Melody". Apasati pe **ENTER**.
3. Cand sunteti multumit de setare, apasati butonul **ENTER**.

- **Blue Screen: oprit / pornit**
- **Melody: oprit/incet/mediu/tare**

4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

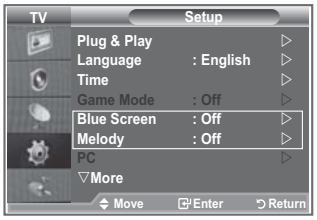

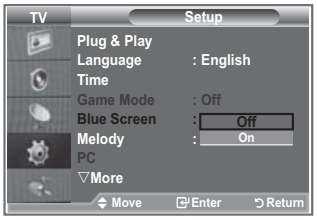

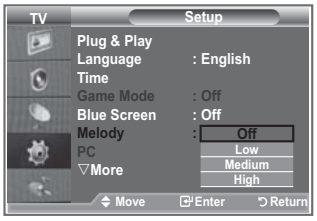

Setarea functiei PC a sistemului Home Theater

Puteti viziona imagini de inalta calitate canfigurand setarile ecranului in modul PC.
Daca setati sistemul functia PC a sistemului Home Theater pe On, puteti configura setarile de detaliu (cand modul Pic-Ture este setat pe Standard sau Movie) ca in modul PC.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Home Theater PC".
   Apasati pe **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Off" sau "On".
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Aceasta functie este disponibila doar in modul PC.

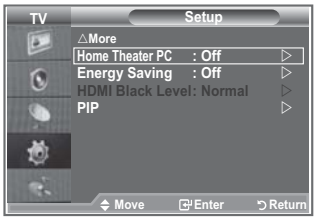

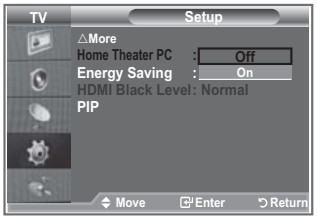

Utilizarea functiei de economisire a curentului

Aceasta functie regleaza luminozitatea TV-ului astfel incat sa reduca consumul de curent. Noaptea, cand va uitati la TV, setati modul "Energy Saving " pe "High" pentru a reduce efectele asupra ochilor si consumul de curent.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul pe ecran. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup", apoi apasati **ENTER**.
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Energy Saving", apoi apasati **ENTER**.
3. Selectati optiunea dorita (Oprit/Scazut/Mediu/Ridicat) apasand butonul ▲ ori ▼. Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

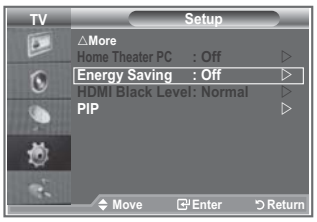

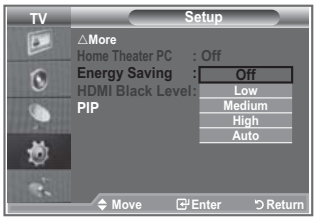

Selectarea sursei

Puteti selecta una din sursele externe conectate la jack-urile de intrareale televizorului.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul
   Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "Input".
2. Apasati pe **ENTER** din nou pentru a selecta"Source List".
   ➢ Cand nici un echipament extern nu este conectat la TV, doar “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” sunt activate in “Source List”. “AV”, “S-Video”, “Component”, “PC”, “HDMI1”, “HDMI2”, sunt activate doar daca sunt conectate la televizor.
3. Selectati echipamentul dorit apasand butonul ▲ ori ▼.
   Apasati pe **ENTER**.

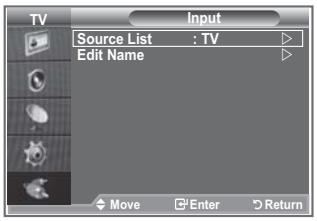

Apasati pe **SOURCE** din telecomanda pentru a naviga prin toate sursele disponibile. Modul TV poate fi selectat apasand butonul **TV**, butoanele numerice (0~9) si butonul **P**▲/▼ din telecomanda. Dar nu poate fi selectat utilizand butonul **SOURCE**.

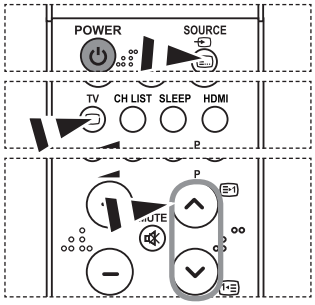

Editarea numelor surselor de intrare

Denumiti echipamentele conectate la jack-urile de intrare pentru a usura selectarea sursei.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati pe **ENTER** pentru a selecta "Input".
2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta "Edit Name", apoi apasati butonul **ENTER**.
3. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta aparatul de editat.
   Apasati pe **ENTER**.
4. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta aparatul dorit.
   Apasati pe **ENTER**.
5. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

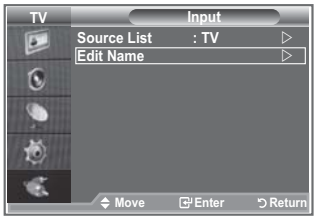

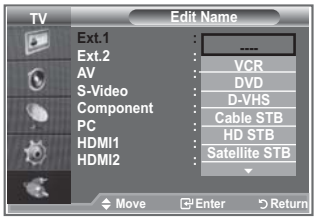

Decodorul Teletext

Majoritatea canalelor au " teletext ", pagini cu informatii scrise, ce furnizeaza urmatoarele:

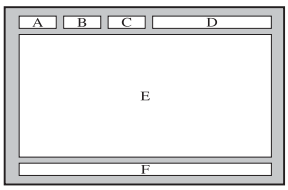

- **orele de difuzare a programelor TV**
- **buletine de stiri si prognoze meteo**
- **rezultate sportive**
- **subtitrari pentru cei cu probleme de auz.**

Paginile de teletext sunt organizate in sase categorii:

Parte	Cuprinsul
A	Numarul paginii selectate
B	Identitatea statiei de emisie
C	Numarul paginii curente sau situatia cautarii
D	Data si ora
E	Text.
F	Informatii legate de status.

Afisarea informatiilor Teletext

Puteti afisa in orice moment informatii teletext, dar receptia semnalului trebuie sa fie buna. Altfel:

- **pot lipsi informatii**
- **unele pagini pot sa nu fie afisate.**

Pentru a activa modul teletext si a afisa continutul paginii:

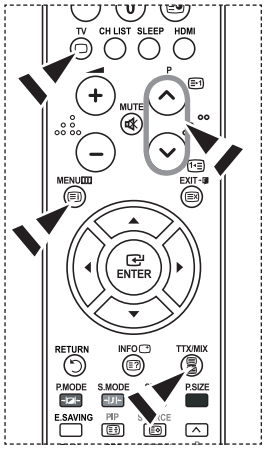

1. Apasand **P** ( ) ori **P** ( ) , selectati canalul ce ofera serviciul teletext.
2. Apasati **TTX/MIX** ( ) pentru a activa modul teletext.
   ➢ Pagina cu cuprinsul este afisata. Poate fi afisata din nou oricand apasand butonul **MENU** .
3. Apasati **TTX/MIX** ( ) din nou.
   ➢ Transmisia va fi afisata impreuna cu "Teletext", "Double" si "Mix" in ordine pe ecran.
4. Apasati butonul **TV** pentru a iesi din afisajul Text.

➢ Daca apar caractere sparte cand este vizionat Textul, asigurati-va ca limba textului este identica cu limba din modul "Setup". Daca aceste limbi sunt diferite, selectati aceeasi limba cu cea a textului in meniul "Setup".

Selectarea unei anumite pagini de Teletext

Apasati butoanele numerice din telecomanda pentru a introduce direct numarul paginii.

1. Introduceti numarul de trei cifre al paginii ce apare in cuprins, apasand butoanele numerice corespondente.
2. Daca pagina selectata este legata de alte pagini secundare, paginile secundare sunt afisate in secventa. Pentru aingheta imaginea pe o pagina, apasati pe **PIP**(). Apasati pe**PIP** ( ) din nou pentru a relua.
3. Utilizarea diverselor optiuni de afisare:

Pentru a afisa...	Apasati pe...
Si informatii teletext si transmisia normala	**TTX/MIX** (/)
Textul ascuns (raspunsuri la jocuri, de exemplu)	**INFO** ()
Ecranul normal	**INFO** ()
O pagina secundara, introducand numarul ei	**PRE-CH** ()
Urmatoarea pagina Pagina anterioara	**P** () **P** ()
Litere duble in: • Jumatatea superioara a ecranului • Jumatatea inferioara a ecranului	**POSITION** () • o data • de doua ori
Normal screen	• de trei ori

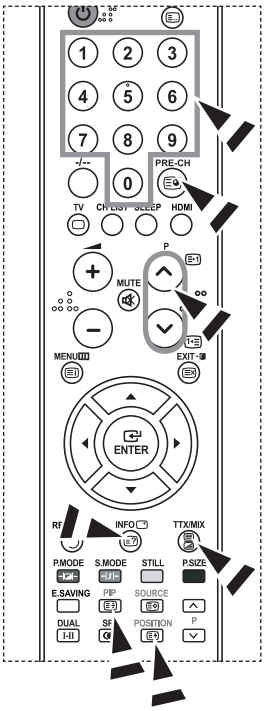

Utilizarea Fastext pentru a selecta o pagina de Teletext

Diversele teme incluse in paginile de teletext sunt codificate pe culori si pot fi accesate apasand butoanele colorate din telecomanda.

1. Afisati continutul de teletext, apasand pe butonul **TTX/MIX** (/).
2. Apasati butonul colorat ce corespunde temei pe care doriti sa o selectati (Temele disponibile sunt listate pe bara de status).
3. Apasati butonul rosu pentru a afisa pagina anterioara.
   Apasati butonul verde pentru a afisa pagina urmatoare.
4. Apasati pe **TV** pentru a iesi din afisajul text.

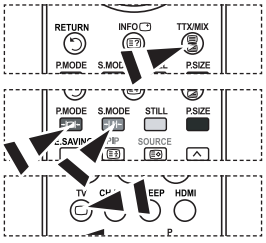

Setarea programului pentru PC (pe baza Windows XP)

Setarile de afisare Windows pentru un computer tipic sunt prezentate mai jos. Ecranele efective ale PC pot fi diferite in functie de versiunea dumneavoastra de Windows si placa video. Chiar daca ecranul dvs. arata diferit, aceleasi informatii de baza privind setarea se vor aplica in aproape toate cazurile (daca nu, contactati producatorul computerului dvs. sau Dealer-ul Samsung)

1. Intai apasati "Control Panel" din meniul Start al Windows.
2. Cand apare fereastra Control Panel, apasati pe "Appearance and Themes" si va aparea o casuta de dialog.
3. Cand apare fereastra Control Panel, apasati pe "Display" si va aparea casuta de dialog.
4. Navigati catre butonul "Settings" din casuta de dialog.
   Setarea corecta (rezolutia): Optim- 1360 X 768
   Daca exista o optiune de frecventa verticala in casuta de dialog, valoarea corecta este "60" sau "60 Hz". Altfel, apasati doar "OK" si iesiti din casuta de dialog.

Modurile de afisare

Atat pozitia ecranului cat si dimensiunea vor varia in functie de tipul monitorului si rezolutia sa. Sunt recomandate rezolutiile din tabel. (Toate rezolutiile din cadrul intervalului sunt suportate).

➢ **Intrare D-Sub**

Mod	Rezolutia	H-Freq.(kHz)	V-Freq.(Hz)	Frecventa Pixel Clock(MHz)	Polaritate Sync (H/V)
IBM	640×350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640×480	43.269	85.008	36.000	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800×600	53.674	85.061	56.250	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.875	75.029	78.750	+/+
	1024×768	68.677	84.997	94.500	+/+
	1024×768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1360×768	47.712	60.015	85.800	+/+
	1152×864	53.783	59.959	81.750	-/+
VESA GTF	640×480	35.000	70.000	28.560	-/+
	800×600	43.750	70.000	45.500	-/+
	1024×768	57.672	72.000	78.434	-/-

➢ **Intrare HDMI/DVI**

Mod	Rezolutia	H-Freq.(kHz)	V-Freq.(Hz)	Frecventa Pixel Clock(MHz)	Polaritate Sync (H/V)
IBM	640×350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024×768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1360×768	47.712	60.015	85.800	+/+

➢ Modul interlace nu este suportat.
➢ Aparatul poate functiona anormal daca este selectat un format video ne-standardizat.
➢ Modurile Separate si Composite sunt suportate. SOG nu este suportat.

Setarea PC

Reglarea bruta si reglarea fina a imaginii (Image Lock):
Scopul reglarii calitatii imaginii este indepartarea sau reducerea zgomotelor acesteia.
Daca zgomotul nu este indepartat prin reglajul fin reglati frecventa cat mai bine posibil (reglare bruta) si aplicati din nou reglajul fin.
Dupa ce zgomotele au fost reduse, reglati imaginea pe centrul ecranului.

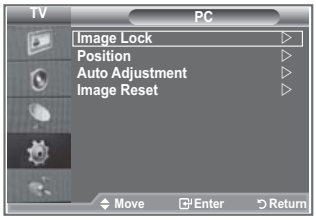

1. Presetare: Apasati pe **SOURCE** pentru a selecta modul PC.
2. Apasati butonul **MENU** pentru a afisa meniul.
   Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "Setup" si apasati **ENTER**.
3. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "PC", apoi apasati **ENTER**.
4. Apasati butonul **ENTER** pentru a selecta "Image Lock".
5. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "Coarse" sau "Fine", apoi apasati **ENTER**.
6. Apasati butonul ◄ ori ► pentru a regla calitatea ecranului.
   Apasati butonul **ENTER**.
7. Apasati butonul **EXIT** pentru a iesi.

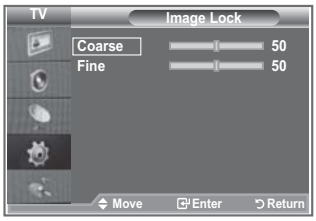

Schimbarea pozitiei imaginii:
Reglati pozitionarea ecranului PC daca nu se incadreaza in ecranul TV.

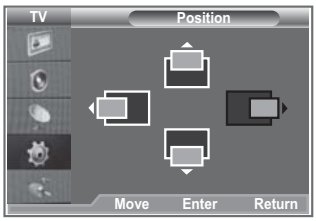

1. Urmati instructiunile "Reglajul brut si fin al imaginii (Image Lock)"
   numerele 1-3.
2. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "Position" si apasati **ENTER**.
3. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru reglarea pozitiei Verticale.
   Apasati butonul ◄ ori ► pentru reglarea pozitiei Orizontale.
   Apasati butonul **ENTER**.
4. Apasati butonul **EXIT** pentru a iesi.

Reglarea automata a ecranului PC (Auto Adjustment):
Reglarea automata permite ecranului PC al televizorului pentru reglarea automata a semnalului video PC de intrare. Valorile reglajului fin, brut si pozitia se ajusteaza automat.

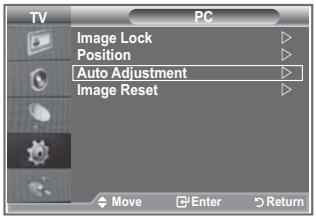

1. Urmati instructiunile "Reglajul brut si fin al imaginii (Image Lock)" numarul 1-3.
2. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "Auto Adjustment", apoi apasati pe **ENTER**.
3. Apasati butonul **EXIT** pentru a iesi.

Initializarea setarilor de imagine (Image Reset):
Puteti inlocui toate setarile de imagine cu valorile din fabrica.

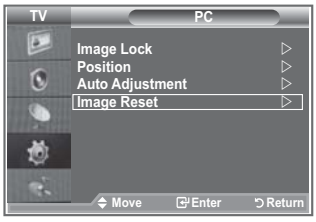

1. Urmati instructiunile "Reglajul brut si fin al imaginii (Image Lock)" numarul 1-3.
2. Apasati butonul ▲ ori ▼ pentru a selecta "Image Reset", apoi apasati **ENTER**.
3. Apasati butonul **EXIT** pentru a iesi.

Reglarea suportului de perete (LE40S8 LE46S8) (vandut separat)

Odata ce suportul de perete este instalat, pozitia televizorului poate fi reglata cu usurinta.

1. Apasati pe **MENU** pentru a afisa meniul.
Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta “Setup”, apoi apasati **ENTER**.

2. Apasati pe ▲ ori ▼ pentru a selecta “Wall-Mount Adjustment”, apoi apasati butonul **ENTER**.

3. Reglati pozitia utilizand butoanele ▲,▼,◄,►.

4. Apasati pe **EXIT** pentru a iesi.

➢ Daca apasati una din sageti cand este afisat OSD pe ecranul TV, apare fereastra de reglare.

➢ Cand opriti televizorul, acesta se muta in pozitia initiala avuta la instalare.
Cand porniti televizorul, acesta se muta in pozitia pe care a avut-o inainte de a fi oprit.

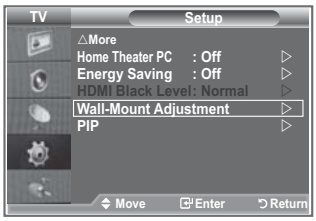

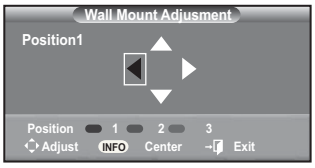

Utilizarea butoanelor telecomenzii

Buton	Operatii	
	Reglare unghi suport de perete	Inclinare in sus, in jos, mutare dreapta, stanga
	Resetare	Il muta in pozitia initiala de la instalare
	Amintirea pozitiei si mutarea la pozitia amintita	Isi aminteste 3 pozitii cu butoanele rosu, verde si galben Mutati la pozitia amintita, utilizand cele trei butoane colorate.

➢ Pentru instalare, cititi manualul d einstalare furnizat.

➢ Pentru instalarea produsului si instalarea si mutarea suportului de perete, consultati o companie specializata de instalare.

➢ Acest manual de instalare va fi utilizat cand atasati suportul de perete la perete.
Cand il atasati la alte materiale de constructii, contactati cel mai apropiat distribuitor.

Folosirea Sistemului Antifurt Kensington

Antifurtul Kensington este un dispozitiv folosit pentru a asigura fizic sistemul la folosirea intr-un loc public. Dispozitivul antifurt trebuie cumparat separat. Metoda de blocare si design-ul acestuia pot diferi de ilustratie in functie de fabricantul acesteia. Va rugam sa revedeti manualui furnizat impreuna cu sistemul Kensington, pentru o folosire adecvata.

1. Introduceti sistemul de blocare care in mufa Kensington de la LCD TV (Figura 1) si rotiti-l in directia de blocare. (Figura 2).
2. Conectati cablul sistemului Kensington.
3. Fixati sistemul Kensington pe un birou sau un obiect de mobilier greu.

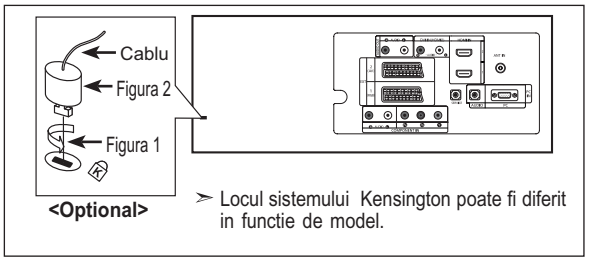

➢ Locul sistemului Kensington poate fi diferit in functie de model.

Depanare: Inainte de a Contacta Personalul de Service

Fara sunet sau imagine	• Verificati daca a fost conectat la priza cablul de alimentare. • Verificati daca ati apasat butonul **POWER** ⏻ de pe partea din fata a aparatului. • Verificati setarile pentru contrastul imaginii si luminozitate. • Verificati volumul.
Imagine normala dar fara sunet	• Verificati volumul. • Verificati daca but. **MUTE** 🔇 a fost apasat de pe telecomanda. • Verificati daca functia "Internal Mute" este oprita.
Fara imagine sau imagine alb-negru	• Reglati setarile culorii. • Verificati daca sistemul de transmisie selectat este corect.
Interferente sunet si imagine	• Incercati sa identificati dispozitivul electric care influenteaza aparatul si mutati-l mai departe. • Conectati la alta priza aparatul.
Imagine neclara sau cu purici, sunet distorsionat	• Verificati directia, localizarea si conectarea antenei. Aceasta interferenta este datorata deseori folosirii unei antene de camera.
Telecomanda nu functioneaza	• Inlocuiti bateriile din telecomanda. • Curatati coltul de sus al telecomenzii (fereastra de transmisie). • Verificati polaritatea bateriilor.
Apare mesajul "Check signal Cable" (verificati cablul)	• Verificati daca cablul de semnal este conectat ferm in PC sau sursa video. • Verificati daca PC-ul sau sursa video sunt pornite.
In modul PC, apare mesajul "Nici un Mod Sportat"	• Verificati rezolutia maxima si frecventa adaptorului video. • Comparati aceste valori cu datele din Modurile de Afisare.

Panoul TFT LCD foloseste un panou ce este alcatuit din sub pixeli (3,133,440) care necesita o tehnologie de productie sofisticata. Totusi, pot exista cativa pixeli intunecati sau luminosi pe ecran.
Acesti pixeli nu afecteaza performantele produsului.

Specificatii tehnice si legate de mediu

Nume model	LE26S8	LE32S8	LE37S8
Dimens. ecran (Diagonala)	26 inch	32 inch	37 inch
Consum curent	120 W	150 W	170 W
Rezolutie PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sunetul Iesire	5W x 2	10W x 2	10W x 2
Dimensiuni (l x ad. x h) Aparat Cu stand	743.8 X 80.0 X 447.4 mm 743.8 X 232.0 X 506.5 mm	874.3 X 80.8 X 530.7 mm 874.3 X 291.3 X 577.2 mm	1012.8 X 92.9 X 602.3 mm 1012.8 X 300.0 X 651.7 mm
Greutate Cu stand	10.5 kg	15kg	20.5 kg
Consideratii legate de mediu Umiditate operare Umiditate operare Temperatura depozitare Umiditatea depozitare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fara condens -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fara condens	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fara condens -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fara condens	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fara condens -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fara condens

Nume model	LE40S8	LE46S8
Dimens. ecran (Diagonala)	40 inch	46 inch
Consum de curent	210 W	260 W
Rezolutie PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sunet Iesire	10W x 2	10W x 2
Dimensiuni (l x ad. x h) Aparat Cu stand	1083.8 x 94.9 x 638.5 mm 1083.8 x 300.0 x 690.0 mm	1220.2 X 110.9 X 709.0 mm 1220.2 X 326.0 X 776.0 mm
Greutate Cu stand	21.5 kg	29.8 kg
Consideratii legate de mediu Umiditate operare Umiditate operare Temperatura depozitare Umiditatea depozitare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fara condens -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fara condens	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 10 % - 80 %, fara condens -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 5 % - 95 %, fara condens

Stand rotitor (stanga / dreapta)(LE32S8, LE37S8, LE40S8, LE46S8)



-20˚ ~ 20˚

- Design-ul si specificatiile se pot modifica fara o notificare prealabila.
- Acest aparat este un aparat digital blasa B.
- Pentru alimentare, cititi eticheta lipita pe produs.